熱感式印表機安裝說明(Web 列印)

A. 硬體介紹:


1. 機器外觀:




2. 各部位功能介紹:






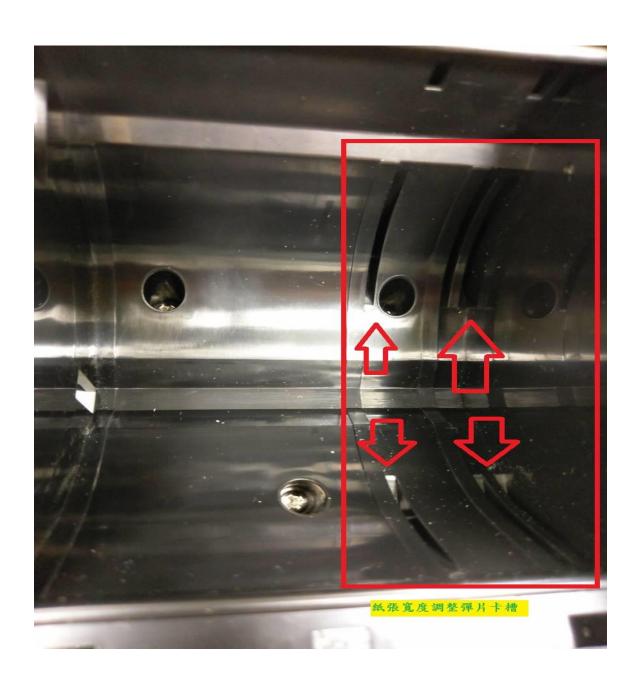

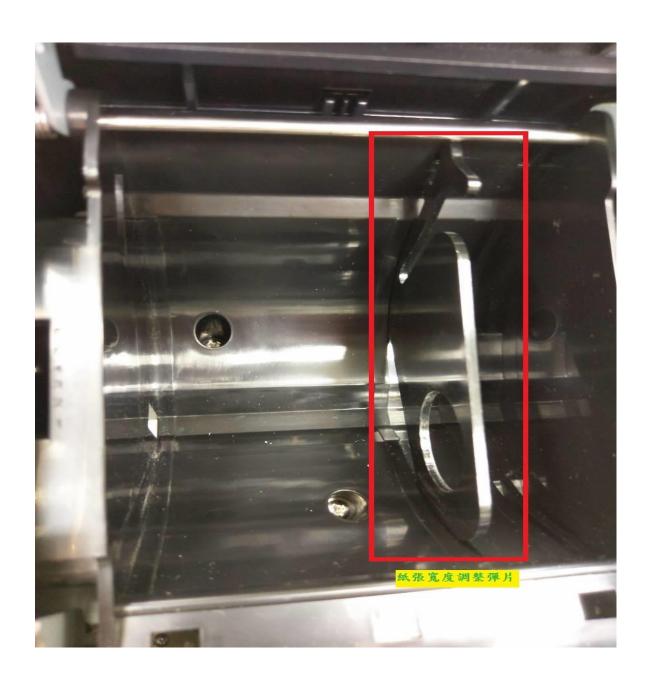

3. 紙張位置:

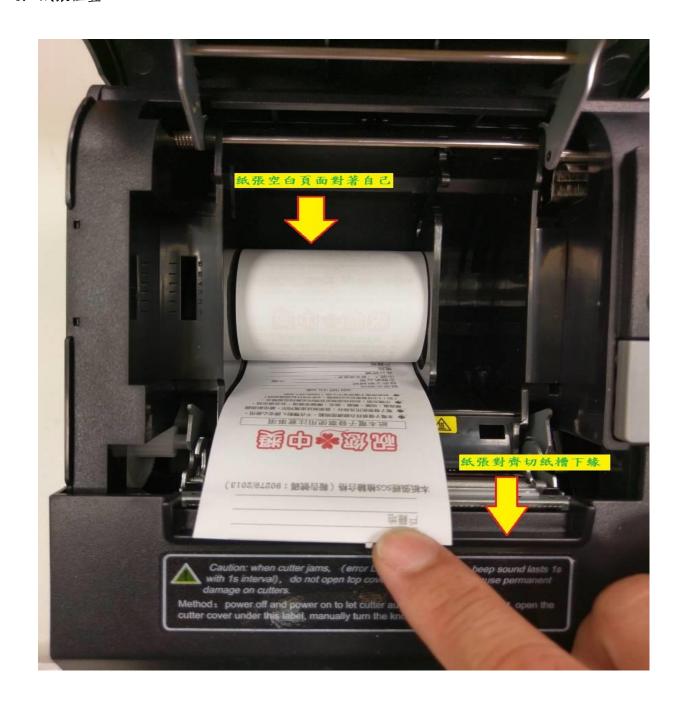

B. 軟體安裝:

- 1. 先將熱感印表機電源及 USB 連接上電腦
- 2. 安裝驅動程式 (隨貨附贈的光碟或是原廠網站下載最新版的 https://www.hprt.com/Download.html)
- 3. 安裝印表機工具程式 (Utility),安裝完畢後,桌面上會有圖示:




4. 安裝平台列印程式 (Mi INV Invoice Printer) (若為介接客戶,則不需安裝)



- 5. 上列程式安裝完畢後,桌面上會有一圖示:
- 6. 開啟程式後先於"印表機設定"內設定印表機:HPRT TP805,再按"儲存設定"將設定儲存起來,如下圖所示:



7. 介接客戶則須於介接程式 TMS_Client 內設定:

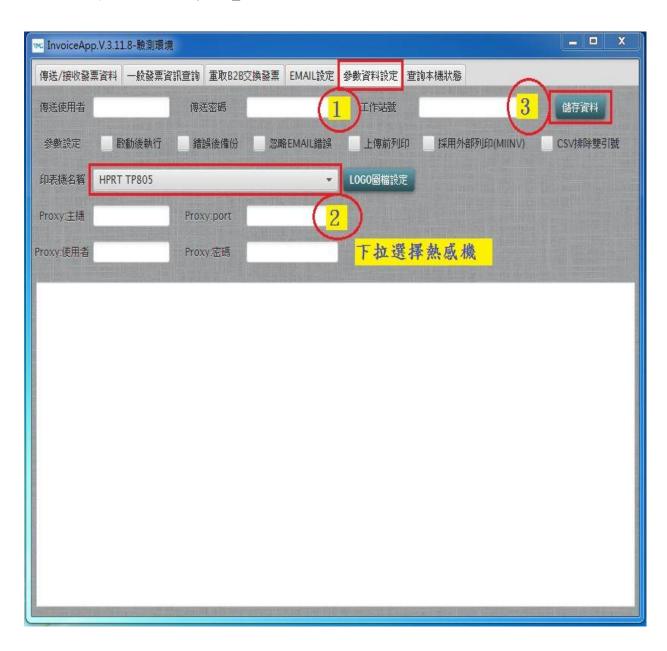

8. 開啟印表機工具程式:



HPRTII+;1;+x

9. 點擊"添加打印機"設定印表機



10. 相關連接設定:

(1) 若直接連接電腦,則參考上圖 USB 設定

(2) 若是要串接網路,則參考下圖網路設定



③ 進階網路設定請參考下圖



11. 紙張寬度設定:

